

GUIDE DE PROGRAMMATION ZCD126

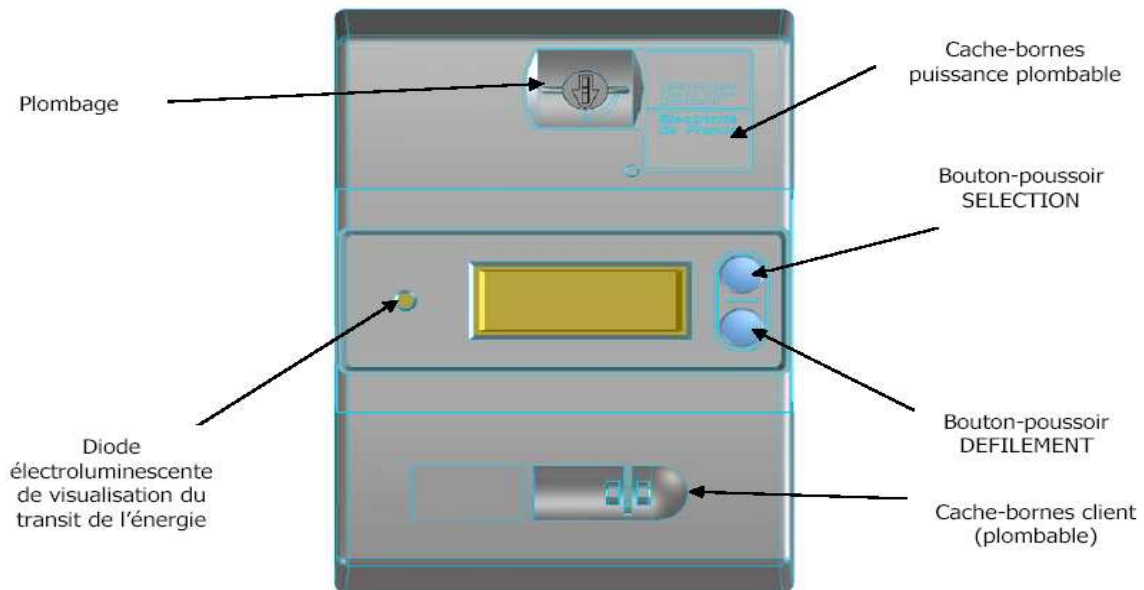


Figure 1

PROGRAMMATION

(Sous le couvre-bornes)

Initialise le mode programme
et passe au paramètre suivant

ACCES A LA PROGRAMMATION

Par dépose du couvre-bornes supérieur.

METHODE DE PROGRAMMATION

Initialiser le mode programmation en appuyant sur le bouton poussoir P
le paramètres 1 s'affiche (voir au dos).

Choisir la programmation souhaitée en appuyant sur le bouton poussoir DEFILEMENT
(l'affichage clignote).

Valider la valeur choisie en appuyant sur le bouton poussoir SELECTION
(l'affichage devient fixe).

Passer au paramètre suivant en appuyant sur le bouton poussoir P ... etc ...

Sortir du mode programmation par la touche SELECTION du paramètre 10 (fin).

Affiche **ERREUR** si le couvre-bornes est remis avant la sortie de programmation.

CDE	PARAMETRES	CHOIX	AFFICHAGE
1	OPTION TARIFAIRE	Base Heures Creuses code A code C code D code E EJP Tempo (BBR) code A code C code D code E code Y	Base HC A HC C HC D HC E EJP BBR A BBR C BBR D BBR E BBR Y
2	INTENSITE ET PUISSANCE SOUSCRITES	15 A 3 kVa 30 A 6 kVa 45 A 9 kVa 60 A 12 kVa 75 A 15 kVa 90 A 18 kVa	15 A - 03 30 A - 06 45 A - 09 60 A - 12 75 A - 15 90 A - 18
3	IDENTIFIANT TSP	Paramétrable de 00 à 99 22 pour Edf	22
4	RAZ I Max	Après appui sur sélection (1)	RAZ - IM
5	RAZ Mot d'état	Après appui sur sélection (1)	RAZ - ME
6	Test des contacts de sortie	CC1 Fermé CC2 Ouvert CC1 Ouvert CC2 Fermé CC1 Fermé CC2 Fermé CC1 Ouvert CC2 Ouvert	1 F - 2 O 1 O - 2 F 1 F - 2 F 1 O - 2 O
7	Etat de la sortie téléinformation	Emission du n°identifiant seul Impulsions métrologiques Téléinformation client	V EILLE METROL TELEIN
8	Mode de prog par téléreport	Clé secrète Clé non secrète	CLE = X CLE = 0
9	couleur du lendemain (tempo seulement)	Couleur lendemain affichée Couleur lendemain non affichée	DEMAIN SECRET
10	Validation	Appui sur S pour valider Appui sur P pour recommencer	FIN

RAZ effectuée des l'appui sur sélection

Les zones en couleur correspondent aux réglages en usine