

GUIDE DE PROGRAMMATION ZCD126

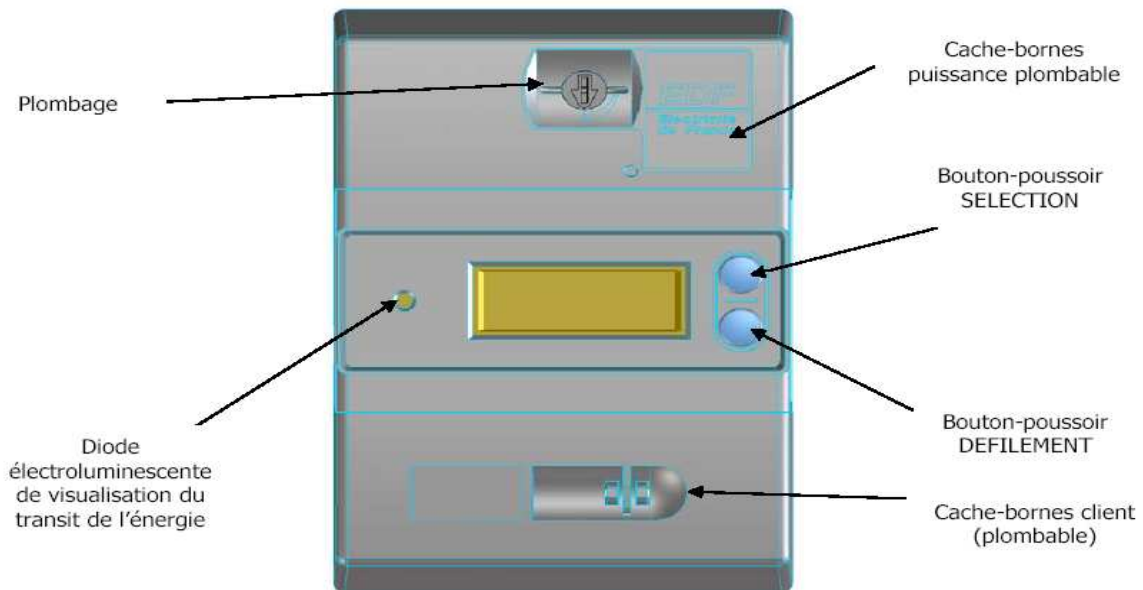


Figure 1

PROGRAMMATION

(Sous le couvre-bornes)

**Initialise le mode programme
et passe au paramètre suivant**

ACCES A LA PROGRAMMATION

Par dépose du couvre-bornes supérieur.

METHODE DE PROGRAMMATION

**Initialiser le mode programmation en appuyant sur le bouton poussoir P
le paramètres 1 s'affiche (voir au dos).**

**Choisir la programmation souhaitée en appuyant sur le bouton poussoir DEFILEMENT
(l'affichage clignote).**

**Valider la valeur choisie en appuyant sur le bouton poussoir SELECTION
(l'affichage devient fixe).**

Passer au paramètre suivant en appuyant sur le bouton poussoir P ... etc ...

Sortir du mode programmation par la touche SELECTION du paramètre 10 (fin).

Affiche ERREUR si le couvre-bornes est remis avant la sortie de programmation.

CDE	PARAMETRES	CHOIX	AFFICHAGE
1	OPTION TARIFAIRE	Base Heures Creuses code A code C code D code E EJP Tempo (BBR) code A code C code D code E code Y	Base HC A HC C HC D HC E EJP BBR A BBR C BBR D BBR E BBR Y
2	INTENSITE ET PUISSANCE SOUSCRITES	15 A 3 kVa 30 A 6 kVa 45 A 9 kVa 60 A 12 kVa 75 A 15 kVa 90 A 18 kVa	15 A - 03 30 A - 06 45 A - 09 60 A - 12 75 A - 15 90 A - 18
3	IDENTIFIANT TSP	Paramétrable de 00 à 99 22 pour Edf	22
4	RAZ I Max	Après appui sur sélection (1)	RAZ - IM
5	RAZ Mot d'état	Après appui sur sélection (1)	RAZ - ME
6	Test des contacts de sortie	CC1 Fermé CC2 Ouvert CC1 Ouvert CC2 Fermé CC1 Fermé CC2 Fermé CC1 Ouvert CC2 Ouvert	1 F - 2 O 1 O - 2 F 1 F - 2 F 1 O - 2 O
7	Etat de la sortie téléinformation	Emission du n°identifiant seul Impulsions métrologiques Téléinformation client	V EILLE METROL TELEIN
8	Mode de prog par téléreport	Clé secrète Clé non secrète	CLE = X CLE = 0
9	couleur du lendemain (tempo seulement)	Couleur lendemain affichée Couleur lendemain non affichée	DEMAIN SECRET
10	Validation	Appui sur S pour valider Appui sur P pour recommencer	FIN

RAZ effectuée des l'appui sur sélection

Les zones en couleur correspondent aux réglages en usine